


MANUAL DE INSTALACION Receptor BLUCLIK

Nota: el cable gris más fino es la antena, NO SE DEBE CORTAR

Conexión de luces






IMPORTANTE:
Aislar el cable que no se utilice

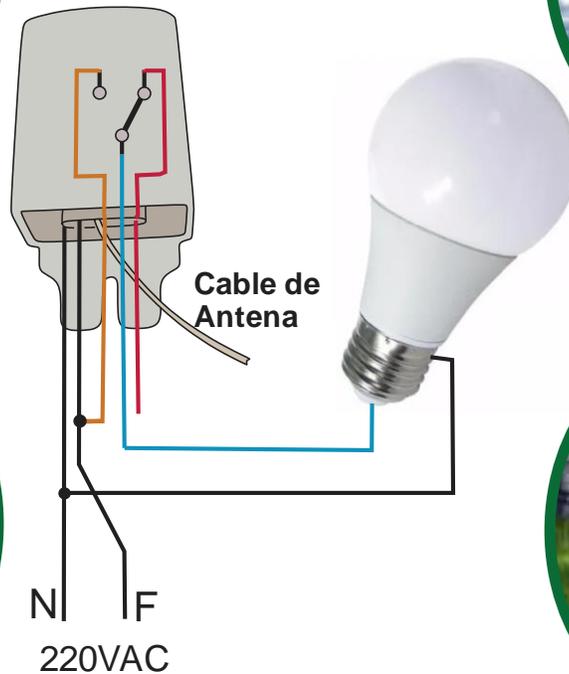




1/2 HP

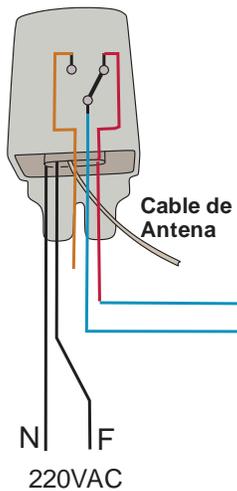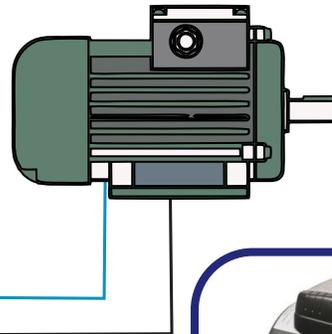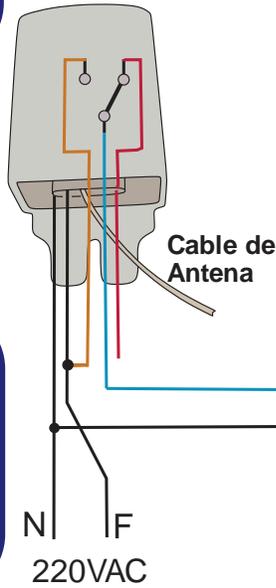


12V



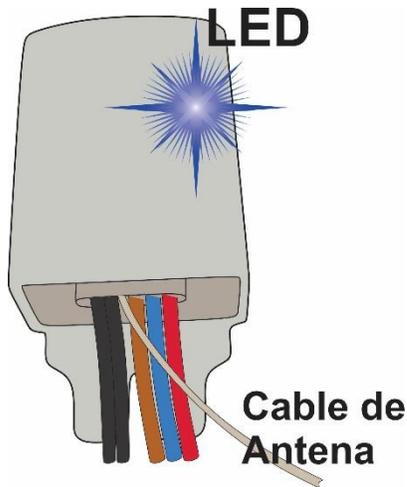


Funciones:

Con alimentación y en estado de reposo el receptor BLUCLIK emite periódicamente una serie de destellos, indicando el MODO de funcionamiento en el cual está configurado:

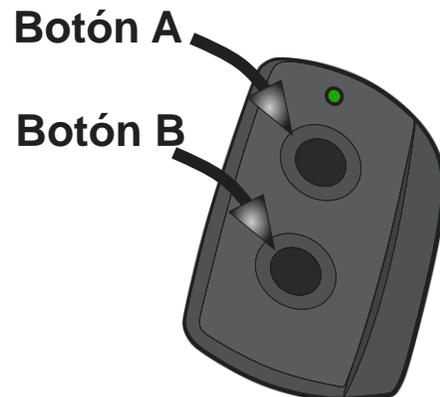


MODO 1: Enciende mientras se mantiene presionado un pulsador del control remoto (CR):




MODO 2: El Botón A del CR Enciende y el Botón B Apaga:


El LED indica 2 destellos periódicamente



MODO 3: Igual que *MODO2*, además apaga automático transcurrido un tiempo programado: 3 destellos del LED.



Selección de modo de funcionamiento (modo 1 y 2)

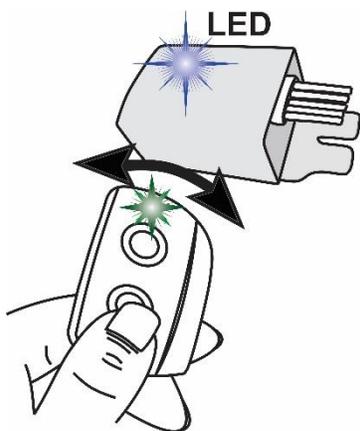

a.- Mantener presionado un botón del control remoto bien cerca del receptor haciendo movimientos suaves del mismo hasta que el LED azul destelle rápidamente, luego el LED indicará el Modo actual.

b.- Antes de los 10 segundos repetir el paso **a.-** se verá el cambio de Modo reflejado en los destellos de LED. Repetir esta operación hasta obtener el Modo deseado.

c.- Esperar sin pulsar ningún botón por 30 segundos hasta que el LED destelle rápidamente y se apague.



.-En Modo 1 y 2 el receptor queda listo para funcionar.


.-En Modo 3 el receptor empezará a contar la temporización como se describe a continuación:




.- El relé se activará, y el LED empezará a emitir un destello cada segundo comenzando a contar el tiempo.

Transcurrido el tiempo deseado:

Mantener presionado un Botón del control remoto bien cerca del receptor hasta que el LED destelle rápidamente indicando el fin de la programación y el receptor queda listo para funcionar.

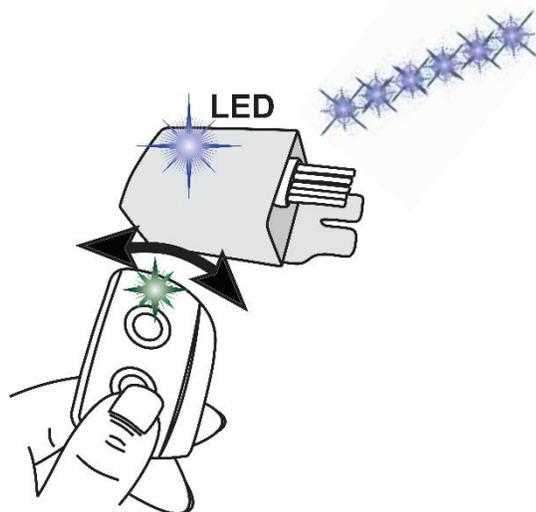

Reemplazo del control remoto

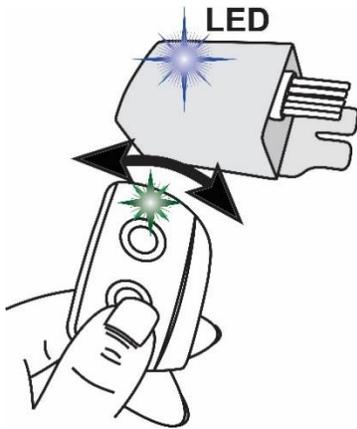

El receptor tiene capacidad para un control remoto Tipo Unicode. Si se desea ingresar un nuevo control remoto sin modificar el Modo de trabajo, realizar el procedimiento **a.-** y desconectar el receptor de la alimentación inmediatamente.

Control remoto **Tipo Unicode** (LED verde). Este control se puede clonar con nuevos controles del mismo Tipo, haciendo posible tener varios usuarios para un receptor

Importante: La instalación y conexionado debe ser realizada por un técnico especializado.

Para uso en el exterior ubicar el receptor en posición vertical con los cables hacia abajo para evitar el ingreso de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión de Alimentación 80VAC a 240VAC
Capacidad del contacto de relé 10 A
Carga máxima resistiva y lámparas 220VAC 1000W
Apto para motores de hasta ½ HP
Sensibilidad del receptor -114dBm
Consumo < 2W
Temporizador ajustable entre 1 segundo y 100 horas

