


MANUAL RECEPTOR UNIVERSAL - 2 CANALES ROLLING CODE

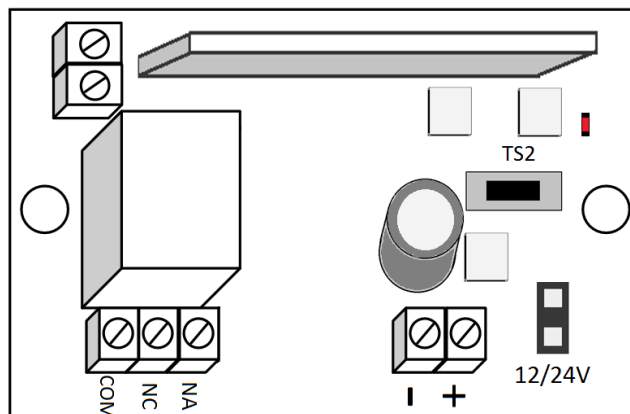

- ❖ Tensión de alimentación 12/24 volts AC/DC.
Para usar con tensión de alimentación de **12V**, **COLOCAR** el Jumper, para usar **24V**, **QUITAR** el Jumper
- ❖ Dimensiones 49 x 69 x 22 mm (largo, ancho, alto)
- ❖ Capacidad para almacenar **256 controles** remotos en memoria.

Memorización de controles remotos:

1. Pulsar el tact switch **TS2 / PROGRAM** del receptor, se encenderá el LED indicador.
2. A continuación presionar un botón del control remoto, el LED indicador destellará dos veces indicando el éxito de la operación. Se puede seguir ingresando otros pulsadores de controles remotos repitiendo el paso (2)
3. Para finalizar presionar **TS2 / PROGRAM**, el LED indicador de apagará.

Memoria Llena: al llenarse la memoria, el LED indicador destella cuatro veces y se apaga, saliendo del modo de programación.

Borrado total de la memoria: Mantener presionado el pulsador de programación por más de 10 segundos, el LED destellará indicando que se borró la memoria y el receptor queda en Modo 1.

Modos de funcionamiento:

Modo 1: el relé se activa mediante el botón izquierdo del control remoto. En stand by el LED da un destello cada tres segundos.

Modo 2: el relé se activa mediante el botón derecho del control remoto. En stand by el LED da dos destellos cada 3 segundos.

Cambio de modo: Con el receptor sin alimentación y manteniendo el pulsador TS2 / PROGRAM presionado, dar alimentación, esperar 4 segundos, el LED destellará indicando que cambió de modo, a continuación soltar el pulsador TS2 / PROGRAM.