


MANUAL RECEPTOR TEMPORIZADOR UNIVERSAL - 1 CANAL

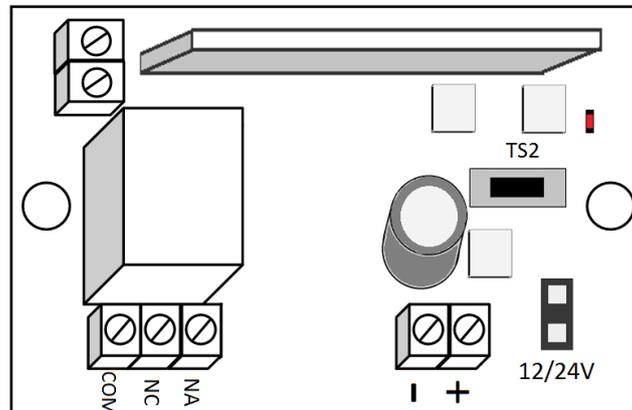

- ❖ Tensión de alimentación 12/24 volts AC/DC.
Para usar con tensión de alimentación de **12V**, **COLOCAR** el Jumper, para usar **24V**, **QUITAR** el Jumper
- ❖ Dimensiones 49 x 69 x 22 mm (largo, ancho, alto)
- ❖ Capacidad para almacenar **512 botones** de controles remotos en memoria.
- ❖ Tiempo máximo a temporizar: 18hs

Memorización de controles remotos:

1. Pulsar el tact switch **TS2 / PROGRAM** del receptor, se encenderá el LED indicador.
2. A continuación presionar el botón deseado del control remoto, el LED indicador destellará dos veces indicando el éxito de la operación. Se puede seguir ingresando otros pulsadores de controles remotos repitiendo el paso (2)
3. Para finalizar quitar alimentación o esperar 5 segundos y el LED indicador se apagará.

Memoria Llena: al llenarse la memoria, el LED indicador destella cuatro veces y se apaga, saliendo del modo de programación.

Borrado total de la memoria: Mantener presionado el pulsador de programación por más de 10 segundos, el LED destellará indicando que se borró la memoria.

Programación del tiempo a temporizar:

1. Quitar alimentación al receptor
2. Mantener presionado el tact switch **TS2**, y dar alimentación al receptor.
3. Soltar TS2, el relé se activa y comienza a contar tiempo.
4. Transcurrido el tiempo deseado de temporización, presionar y soltar TS2.