



CENTRAL MONTACARGAS DE DOS NIVELES

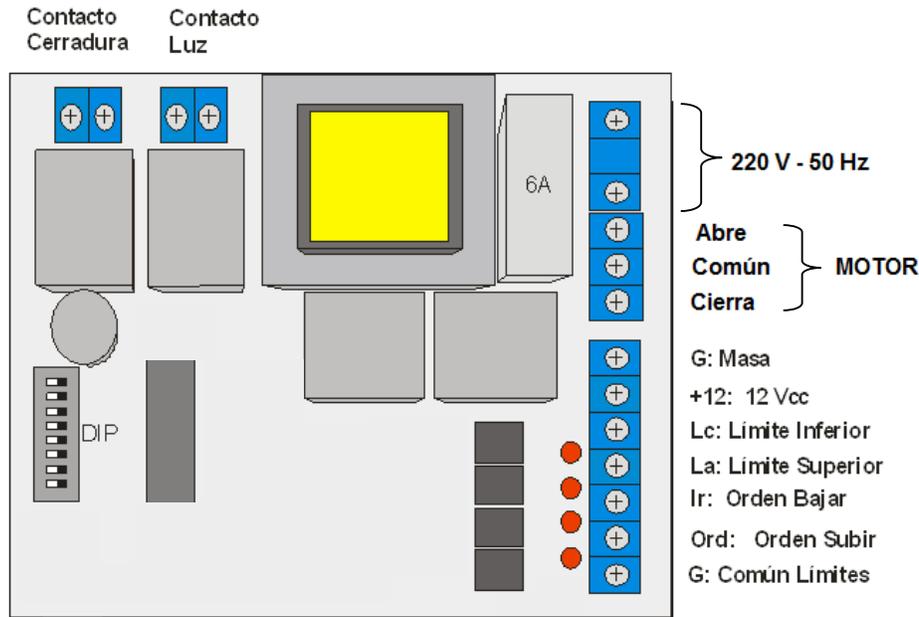

LOS LIMITES DEBEN SER NORMAL CERRADO

EL PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA SE COLOCA EN SERIE CON EL COMUN DE LIMITES

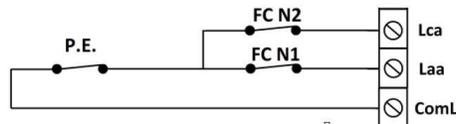

Tiempos de Marcha:

Establece el máximo tiempo de funcionamiento de la central hasta encontrar límite. La central se detiene al encontrar límites de recorrido o al transcurrir el tiempo definido por los dip 7 y 8, según la siguiente tabla:

DIP 7	DIP 8	TIEMPO
ON	ON	10 minutos (máximo)
OFF	ON	30 segundos (mínimo)
ON	OFF	60 segundos
OFF	OFF	120 segundos

Bajada automática:

Dip6 ON : sin bajada automática

Dip6 OFF: con bajada automática a los 5 minutos de llegar al límite superior

El contacto de **cerradura** se cierra por 2 segundos al llegar al **límite inferior**.
El contacto de **Luz** se cierra por 2 segundos al llegar al **límite superior**.